
NEOLINE

SMARTWAY A100

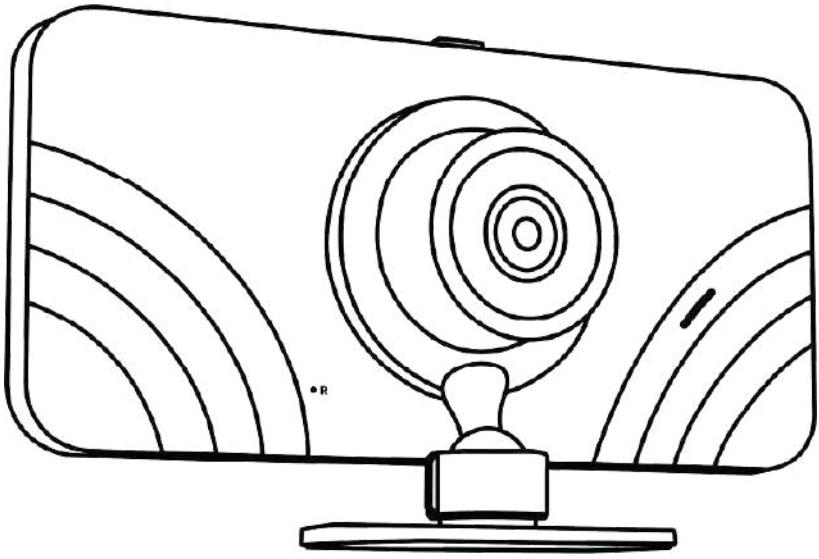

Foydalanuvchi uchun qo‘llanma

2.2-versiya

Navigatsiya

Ishni boshlashdan oldingi tavsiyalar....3
Komplektatsiya....3
Qurilma va tugmalar tavsifi....4
Ulash va o'rnatish sxemasi....5
Mahkamlash qismlari tavsifi....5
O'rnatish tavsif....6
- Videoregistratorni o'rnatish....6
- Qo'shimcha kamerani o'rnatish....7
- Parkovka chiziqlarini kalibrlash....8

Interfeys tavsifi....9
Asosiy menyu tavsifi....9
- Video yozib olish....9
- Apple Carplay....10
- Android Auto....12
- Apple Airplay....13
- Super Link....13
- Wi-Fi video....16
- Audio chiqish....17
- Galereya....18

Asosiy menyu sozlamalari tavsifi....19
- Umumiy....19
- Kamera....20
- Tizim....20

Xususiyatlar....21
Kafolat va foydalanish shartlari....21
- Kafolat muddati....21
- Kafolat shartlari....22
- Foydalanish shartlari....23
- Ishlab chiqaruvchi....24

Mumkin bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etish....25

Texnik qo‘llab-quvvatlash xizmati

Savollar tug‘ildimi? Texnik qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Qo‘llab-quvvatlash xizmati **ish kunlari Moskva vaqti bilan 10:00 dan 18:00 gacha** javob beradi.

Перейти на сайт
info.neoline.com/support

Написать в Telegram
@neolinesupport

Написать в WhatsApp
+7 925 895-16-61

Belgilashlar

– muhim ma’lumot

– foydalanish bo‘yicha maslahatlar

Ishni boshlashdan oldingi tavsiyalar


tavsiyalarQurilmada o‘rnatilgan proshivka versiyasining dolzarbligini tekshirish zarur. Uni: ***info.neoline.com/update***, saytidagi mavjud versiyalar bilan taqqoslang, ro‘yxatdan qurilmangiz modelini tanlang.

Mahkamlash turini tanlagandan so‘ng (avtomobil paneliga 3M skotchli mahkamlash yoki old oynaga vakuumli so‘rg‘ich), old kameraning holati to‘g‘ri tanlanganiga ishonch hosil qiling. Zarurat bo‘lsa, kamerani qurilma ekranidagi tasvir bo‘yicha yoki unga ulangan telefon yordamida sozlang.

Komplektatsiya


1. SMARTWAY	5. Avtomobil rozetkasiga quvvat kabeli (DC 12 V)
2. Orqa ko‘rish kamerasi	6. AUX kabel
3. 3M skotch bilan mahkamlash	7. O‘rnatish (montaj) komplekti
4. Vakuumli so‘rg‘ich bilan mahkamlash	8. Foydalanuvchi uchun qisqa qo‘llanma

Qurilma va tugmalar tavsifi

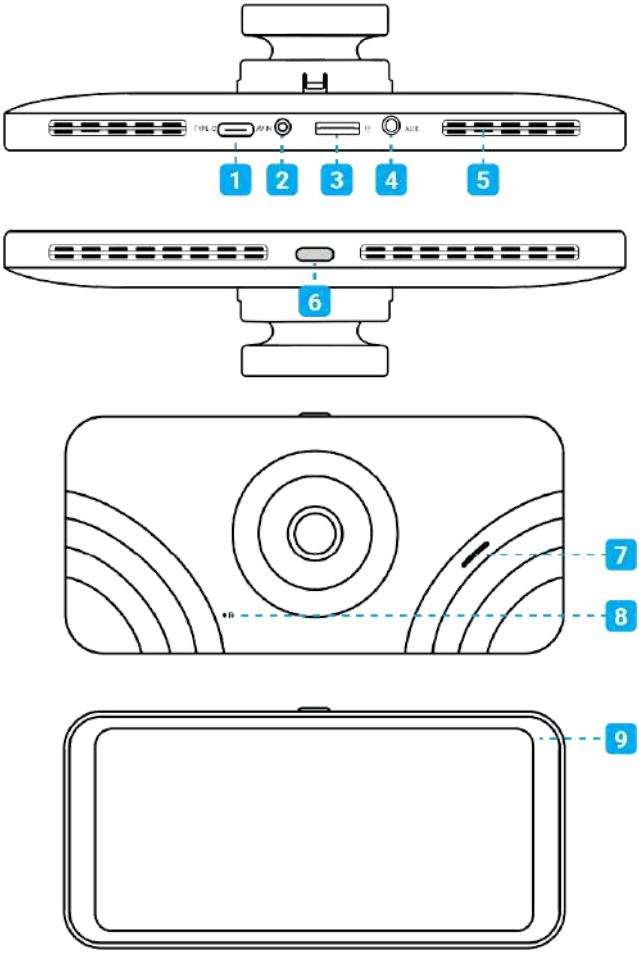

1. USB-C quvvat porti
2. Qo‘shimcha kamerani ulash porti
3. MicroSD kartani ulash porti (slot)
4. AUX porti
5. Mikrofon
6. Yoqish/o‘chirish tugmasi
7. Dinamik
8. Qurilmani qayta ishga tushirish va zavod sozlamalariga qaytarish tugmasi
9. Yoritilish datchigi


Ulash va o‘rnatish sxemasi

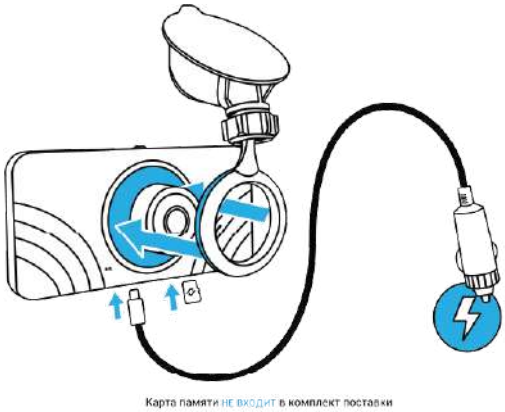

Qurilma komplektiga original zaryadlovchi qurilma kiradi. O‘rnatilgan FM-transmitter to‘g‘ri ishlashi uchun faqat qutidagi kabeldan foydalaning.

Boshqa avtomobil zaryadlovchi qurilmalari kuchlanish yetarli bo‘lmagani sababli CarPlay’ni qo‘llab-quvvatlamasligi mumkin.

Mahkamlash qismlari tavsifi

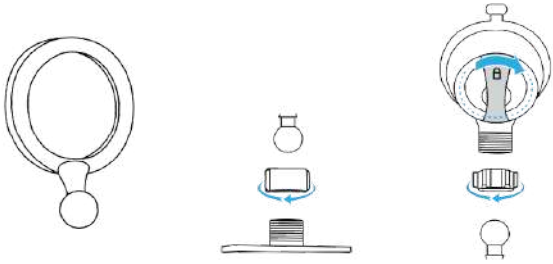


3M skotchli platforma va vakuumli so‘rg‘ichdagi mahkamlovchi vintlar o‘lchami turlicha, ular o‘zaro almashtirilmaydi.

O‘rnatish tavsif

Videoregistratorni o‘rnatish

3M skotchli mahkamlashga o‘rnatish.

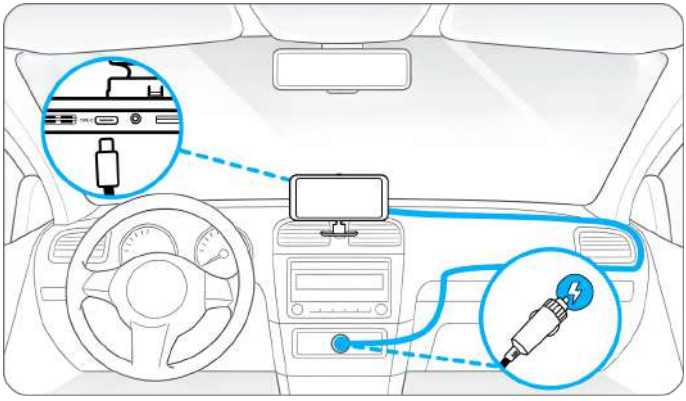

USB Type-C porti qurilmani quvvatlantirish uchun ishlatiladi.

Vakuumli so‘rg‘ichli mahkamlashga o‘rnatish.

Qurilmani shunday joylashtiringki, u old oynaning markazida va orqa ko‘rish oynasidan biroz pastroqda bo‘lsin — displey yopilib qolmasligi kerak, yoki qurilmani oynaning yon tomonida, oynaga yondosh qilib o‘rnating. Bunday o‘rnatish old oynada minimal joy egallaydi, yo‘lni ko‘rishga xalaqit bermaydi va qurilma haydovchiga juda yaqin joylashadi.


Quvvat kabelini quyida keltirilgan fotosuratlarda ko‘rsatilgandek tortib chiqing:

		
1. Kabelni yuqori panel ostiga yashiring	2. Yon panelni ehtiyotkorlik bilan ajrating va kabelni shu yerga yashiring. Juda ehtiyot bo‘ling, chunki panelda xavfsizlik yostiqchasi o‘rnatilgan	3. Kabelni eshikning zichlagich lentasigacha tortib boring
		
4. Kabelni zichlagich lenta ichidan pastga tomon tortib tushiring	5. Kabelni bardachokning tag qismidan chiqarib oling	6. Kabelni prikurivatelning quvvatlash raz’yomiga ulang

Qo‘shimcha kamerani o‘rnatish

Kompaniya qo‘shimcha kamerani qurilmaning kafolatli ishlashi uchun ixtisoslashgan markazlarda o‘rnatishni tavsiya qiladi! **Kompaniya shikastlangan materiallar uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi.**

1. Qo‘shimcha kamerani videoregistratorga ulang.
2. Orqa kamerani o‘rnatish uchun joyni davlat raqami ustidagi yuqori qismning o‘rtasidan tanlang

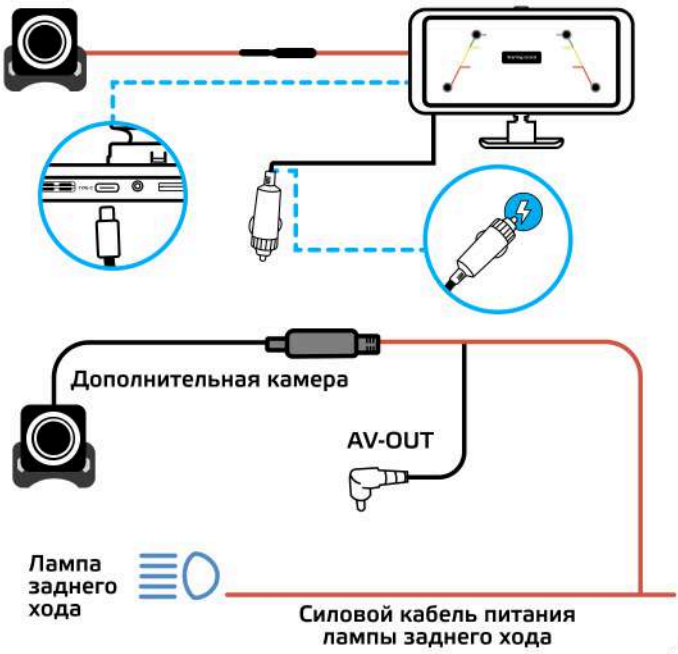

Kameraga to‘g‘ridan-to‘g‘ri suv tushishidan va avtomobil yuvish paytida bosimli suvdan ehtiyot bo‘ling.

Parkovka chiziqlarini kalibrlash

1-qadam. Qurilmaning kamera sozlamalarida «Kalibrlash chiziqlarini sozlash» bandini bosing.
2-qadam. Avtomobilni parkovka joyining markaziga qo‘ying.



3-qadam. Orqaga yurish chizig‘ining holati va qiyalik burchagini sozlash uchun yuqorida ko‘rsatilgan nuqtalarni bosib ushlab turing. Parkovka chizig‘i yerga nisbatan gorizontal joylashganiga ishonch hosil qiling
4-qadam. Sozlamani saqlash uchun «Tasdiqlash» tugmasini bosing.

Interfeys tavsifi



1.Bosh menyuga qaytish
2.Ekran yorqinligini sozlash
3.Ovoz balandligi darajasini sozlash
4.Videoregistrator kameralaridan videoni ko‘rish va ularning sozlamalariga o‘tish
5. Apple CarPlay ulanishini sozlashga o‘tish
6.Android Auto ulanishini sozlashga o‘tish
7.iOS qurilmalari ekranini videoregistrator ekraniga uzatish
8.Android qurilmalari ekranini videoregistrator ekraniga uzatish
9.Smartfon ekranida oqimli videoni ko‘rsatish va sozlamalarga kirish uchun videoregistratorga ulanish
10.Musiqa ijro etish rejimini sozlash
11.Videoregistrator xotira kartasidagi videoroliklarni ko‘rish
12.Qurilma sozlamalari rejimiga o‘tish

Asosiy menyu tavsifi

Video yozib olish

Qurilma ekranida videokameralardan tasvirni ko‘rsatish uchun №4 menyuni — «Videoregistrator kameralaridan videoni ko‘rish» bandini tanlang. Agar videoregistratorda microSD karta o‘rnatilgan bo‘lsa, yozuv avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Bajarilayotgan yozuv haqida ekran pastki chap burchagidagi qizil ikonka xabar beradi.

	Yozuvni boshlash va to‘xtatish
	Qayta yozilishdan himoya qilish uchun videoni bloklash
	Foto olish
	Bosh menyuga qaytish
	Telefon bilan ulanish menyusiga qaytish
	Mikrofonni yoqish va o‘chirish

Orqa kamera videosini tomosha qilish uchun ekranni chapga suring. Qaytish uchun – o'ngga.


Apple Carplay

Apple CarPlay’ni ishga tushirish uchun bosh menyudagi tegishli ikonka tanlanadi. Videoregistrator bilan ulanish uchun telefoningizda Bluetooth’ni yoqing, so‘ng «Apple CarPlay» bandini tanlang va ekrandagi ko‘rsatmalarga amal qiling. Keyingi yoqishlarda telefon bilan ulanish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.


1-qadam. Menyuda «Apple CarPlay» bo‘limini tanlang



2-qadam. Smartfoningizda Wi-Fi va Bluetooth’ni yoqing.
3-qadam. Qurilmalar ro‘yxatidan «SMARTWAY-/CARLINK-» ni toping va «CarPlay’dan foydalanish» ni tanlang

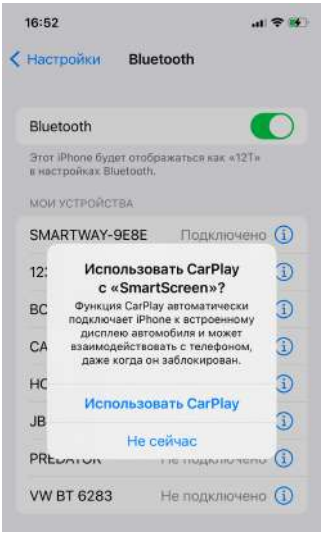

4-qadam. Ulanish muvaffaqiyatli amalga oshirildi

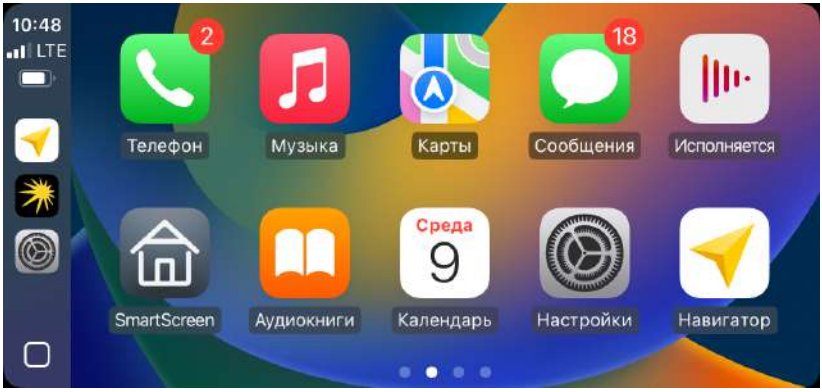

Musiqa tinglash, qo‘ng‘iroqlar, ob-havoni tekshirish va boshqa funksiyalar uchun Siri ovozli yordamchisidan foydalanish mumkin.


Musiqa tinglash, qo‘ng‘iroqlar, ob-havoni tekshirish va boshqa funksiyalar uchun Siri ovozli yordamchisidan foydalanish mumkin.

Android Auto

Qurilmaga ulanishdan oldin smartfoningizga Android Auto ilovasini o‘rnating.

Android Auto’ni ishga tushirish uchun bosh menyudagi tegishli ikonka tanlanadi. Videoregistrator bilan ulanish uchun telefoningizda Bluetooth’ni yoqing, so‘ng «Android Auto» bandini tanlang va ekrandagi ko‘rsatmalarga amal qiling. Keyingi yoqishlarda telefon bilan ulanish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.

1-qadam. Menyuda «Android Auto» bo‘limini tanlang

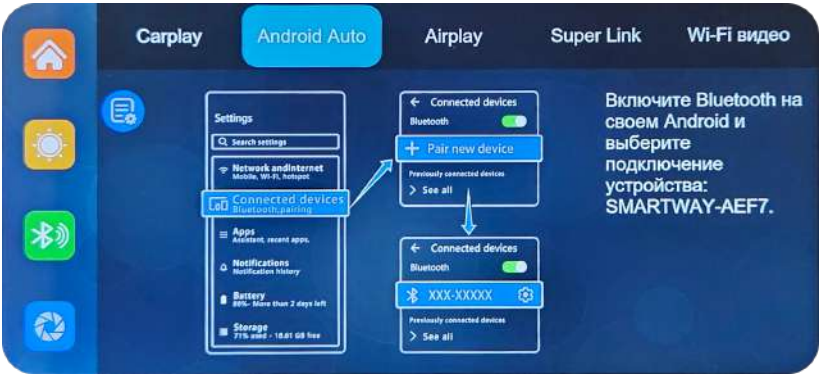

Google Pixel telefonlarining to‘g‘ri ishlashi uchun Android 8.0 va undan yuqori OC talab qilinadi.

Boshqa brend telefonlarining to‘g‘ri ishlashi uchun Android 11 va undan yuqori OC talab qilinadi

2-qadam. Qurilma Bluetooth orqali ulanganidan so‘ng, Wi-Fi ulanishi avtomatik ravishda amalga oshiriladi




Navigatsiyaga qaytish

Apple Airplay

AirPlay funksiyasi Wi-Fi orqali iPhone'ingizdan videoregistratorga video, audio va fotosuratlarni uzatishni qo'llab-quvvatlaydi.



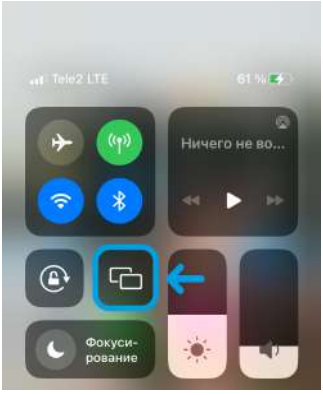

1-qadam. iPhone'ingizni videoregistratorning Wi-Fi tarmog'iga ulang. Tarmoq nomi — «AIRPLAY-******».
2-qadam. iPhone'ning boshqaruv markazida «Screen Mirroring → SmartScreen» rejimini tanlang

---

Faqat iPhone'da qo'llab-quvvatlanadi

Super Link


Super Link telefoningiz ekranini videoregistrator ekraniga aks ettirishni qo'llab-quvvatlaydi, striming servislaridagi onlayn videolarni, shuningdek mobil telefoningizdagi mediafayllarni ijro etish imkonini beradi.

Android


1-qadam. Ekrandagi QR-kodni skaner qiling yoki Google Play'dan «EveLink» ilovasini yuklab oling, o'rnating va ishga tushiring.

2-qadam. Smartfoningizni videoregistratorning Wi-Fi tarmog'iga ulang. Tarmoq nomi — «EVELINK-******».


3-qadam. Ilovaning bosh sahifasida "Add" tugmasini bosing. Mavjud qurilmaga ulaning.

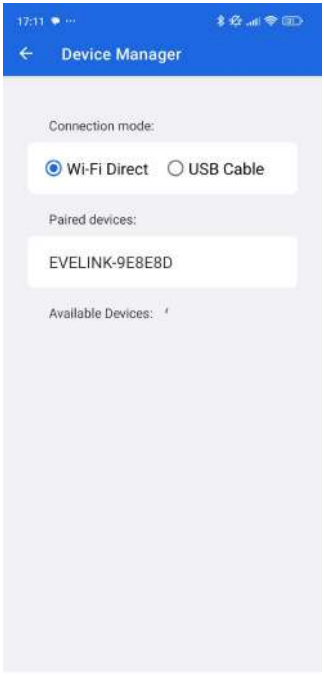


iOS

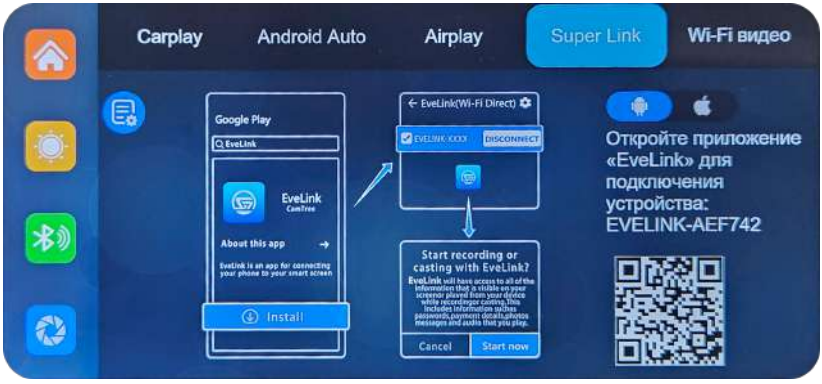

1-qadam. Ekrandagi QR-kodni skaner qilish yoki AppStore'dan «EveLink» ilovasini yuklab olib, o'rnatish kerak.
2-qadam. iPhone'ni videoregistratorning Wi-Fi tarmog'iga ulang. Tarmoq nomi — «EVELINK-******».
3-qadam. iPhone boshqaruv markazida "Ekranni takrorlash" (Screen Mirroring) funksiyasidan "SmartScreen"ni tanlang.

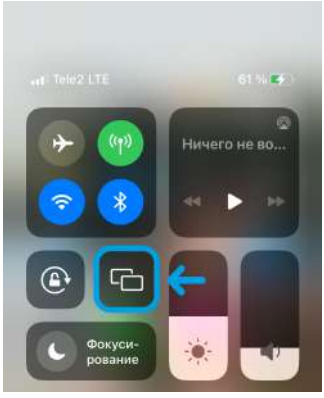

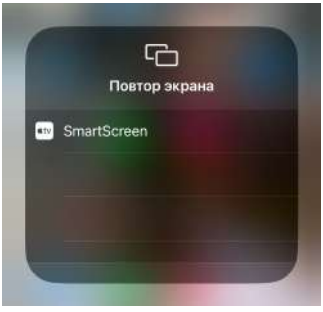

QR-kod orqali ilovani o'rnatishdan oldin OC turini tanlang: Android yoki iOS.




Wi-Fi video

Videoregistrator kamerasi oqimli videosini ko‘rish, sozlamalarga kirish hamda qurilma xotira kartasidagi video fayllar va suratlarni boshqarish uchun SmartWay ekranidagi QR-kod orqali «Viidure» ilovasini o‘rnating.




1-qadam. Wi-Fi ro‘yxatidan «SMARTWAY-******» nomli qurilmani tanlab, telefoningizni videoregistratorga ulang.

2-qadam. Ekrandagi QR-kod orqali «Viidure» ilovasini yuklab oling.
3-qadam. Ilovani oching. Qurilmalaringiz ro'yxatida «SMARTWAY-******» videoregistratori allaqachon mavjud bo'ladi. «Ochish»ni bosing.

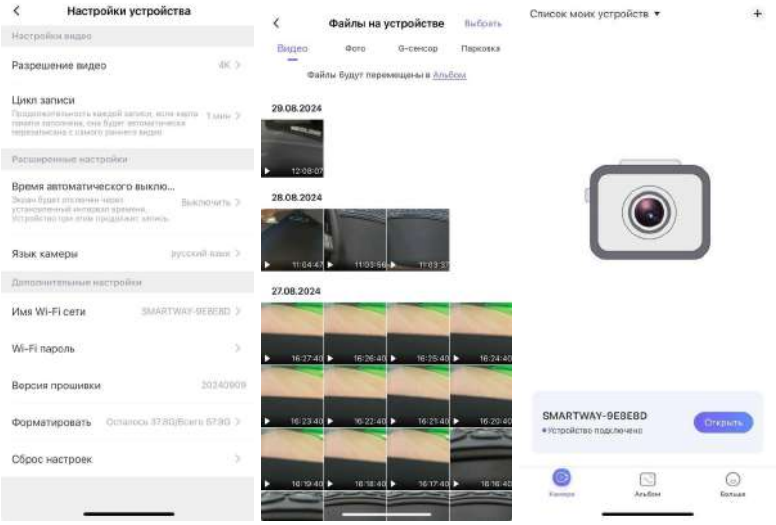

4-qadam. Qurilmaning xotira kartasidagi fayllar va videoregistrator sozlamalariga kirish ochiladi. Fayllar papkasida MicroSD kartaga yozilgan va saqlangan barcha foto hamda videolar joylashgan. Sozlamalar old kamera yozuv sifati, siklik yozuv vaqti, Wi-Fi tarmog'i nomini o'zgartirish, shuningdek xotira kartasini formatlash va boshqalarni amalga oshirish imkonini beradi

Audio chiqish

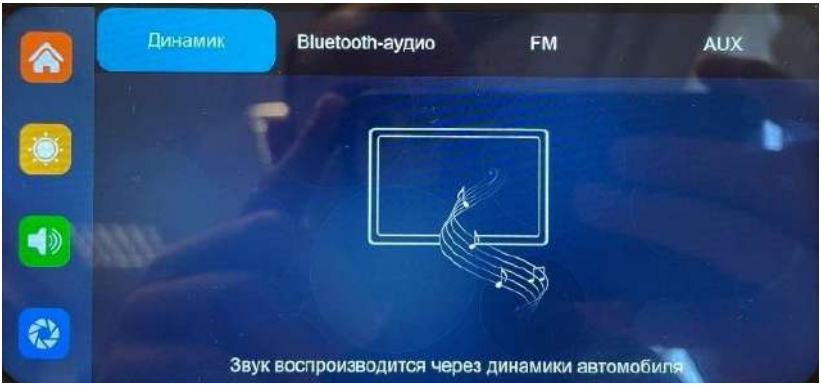

«Audio chiqish» menyusida tovushni ijro etish usuli sozlanadi. Foydalanuvchi tanloviga ko'ra, videoregistratorni avtomobil va telefonga ulash usuliga qarab tovushni ijro etishning 4 ta usuli mavjud:
– Qurilmaning ichki dinamik


– Bluetooth ulanishi orqali avtomobil karnaylari
– FM-transmitter
– AUX-kabel

FM-transmitter funksiyasi faqat original zaryadlovchi qurilmadan foydalanilganda ishlaydi.

Tavsiya etiladigan radio to'lqinlar diapazoni: 100–108 MGts.


Galereya

«Galereya» bo'limi yozib olingan mediafayllarni ko'rish va ularni boshqarish uchun mo'ljallangan. Masalan, videoni «Bloklangan videolar» papkasiga ko'chirish yoki faylni o'chirish.

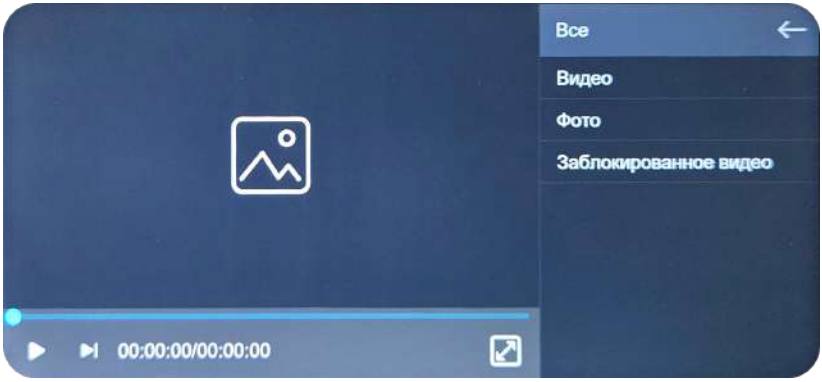

Asosiy menyu sozlamalari tavsifi

Umumiy

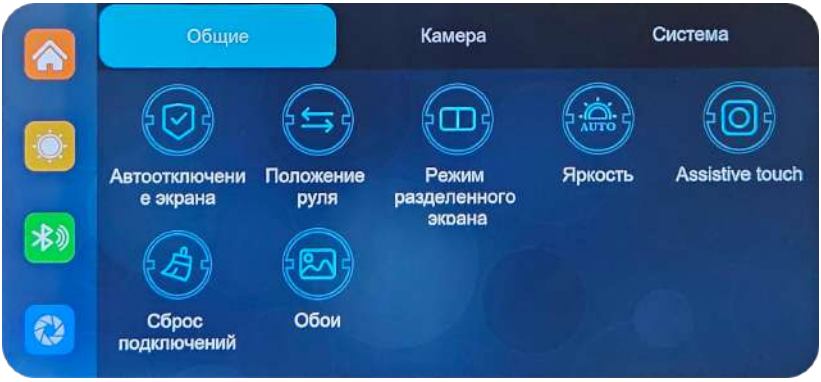

Ekranni avtomatik o‘chirish - ekranni o‘chirish sozlamasi.
Mavjud sozlamalar: funksiyani o‘chirish (ekran doimo yoqilgan) / 10 soniya / 30 soniya / 1 daqiqa
Rul joylashuvi - ekranda navigator paneli joylashuvini tanlash uchun rul joylashuvini tanlang: tanlangan rejimga qarab chapda yoki o‘ngda


> Faqat Apple CarPlay rejimi uchun mavjud

Bo‘lingan ekran rejimi - telefon qurilmaga ulanganidan so‘ng ekranda ma’lumotlarni ko‘rsatish usulini tanlash mumkin: «To‘liq ekran rejimi» yoki «Bo‘lingan ekran»

> Faqat Apple CarPlay / Android Auto rejimi uchun mavjud


Yorqinlik - ekranning avtoyorqinligini yoqish/o‘chirish va uning yorqinlik cheklov darajasini tanlash
Assistive Touch - qurilma menyu bo‘limlari orasida tez o‘tish uchun ekrandagi tugmani yoqish/o‘chirish
Ulanishlarni bekor qilish - avval bajarilgan barcha ulanishlarni bekor qilish
Oboylar - ish stoli fonini tanlash

Kamera

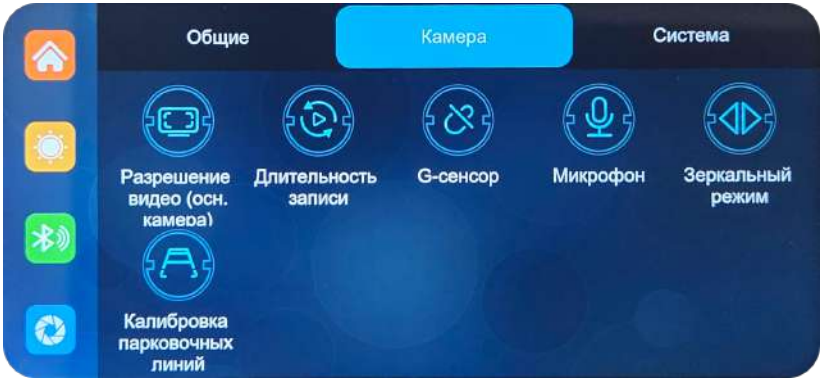

Video ruxsati (asosiy kamera) - asosiy kameraning video yozuv ruxsatini tanlash. Mavjud sozlamalar: 720P / 1080P / 2.5K / 4K
Yozuv davomiyligi - sikl video yozuv vaqtida videofayllar davomiyligini sozlash. Mavjud sozlamalar: 1 daqiqa / 3 daqiqa / 5 daqiqa
G-sensor - zarba datchigi sezgirligini sozlash. Mavjud sozlamalar: O‘chirish / Past / O‘rta / Yuqori
Mikrofon - mikrofonni yoqish/o‘chirish
Ko‘zguli rejim - orqa kameradan videoni ko‘rsatishni sozlash. Rejim yoqilganda kamera tasviri 180° ga aylantiriladi. Mavjud sozlamalar: O‘chirish / Yoqish
Parkovka chiziqlarini kalibrlash

Tizim

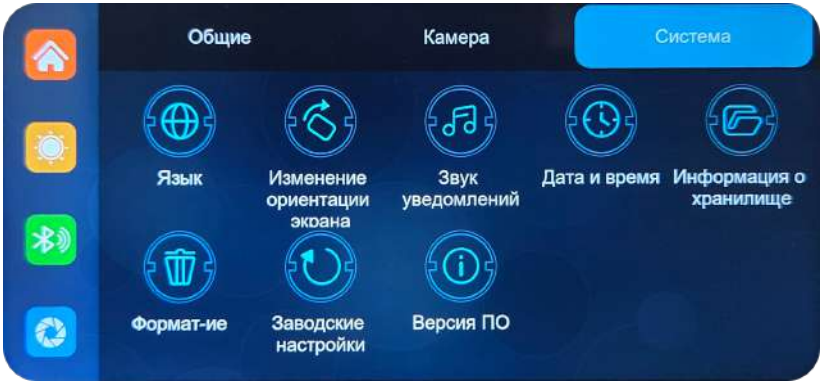

Til - menyu tilini tanlash
Ekran orientatsiyasini o‘zgartirish - o‘rnatish turi va tanlangan mahkamlashga qarab ekranda ma’lumotlarning ko‘rsatilishini sozlash
Bildirishnomalar tovushi - bildirishnomalarni yoqish/o‘chirish
Sana va vaqt - sana va vaqtni sozlash

Xotira haqida ma’lumot - MicroSD kartadagi bo‘sh joy haqida ma’lumot
Formatlash - MicroSD kartadagi barcha ma’lumotlarni o‘chirish
Zavod sozlamalari - standart sozlamalarni tiklash
Dasturiy ta'minot - qurilma va dasturiy ta’minot versiyasi haqida ma’lumot

Xususiyatlar

– Asosiy kamera: UHD 4M 3840×2160 (25 k/soniya)
– Qo‘shimcha kamera: FHD 1920×1080 (25 k/soniya)
– Ko‘rish burchagi: 160°, diafragma F1.8, qo‘shimcha — 120°
– Yoritilish datchigiga ega 6” sensorli IPS ekran, ruxsat 1560×720
– 2.4 GGts va 5 GGts’ni qo‘llab-quvvatlaydigan o‘rnatilgan Wi-Fi moduli
– O‘rnatilgan Bluetooth 5.0 moduli
– Wireless Apple CarPlay va Android Auto, AirPlay’ni qo‘llab-quvvatlaydi
– Yozuv formati: .TS
– Sikl yozuvi: 1/3/5 daqiqa
– G-sensor
– AUX/FM
– Parkovka rejimi (Fuse Cord ulanganida, komplektga kirmaydi)
– MicroSD xotira kartalarini qo‘llab-quvvatlaydi: 32 GB dan 256 GB gacha. Tavsiya etiladigan MicroSD klassi: USH-III, yozish tezligi kamida 40 Mbit/s
– Qurilmaning kirish kuchlanishi: 5 V, 3 A
– Avtomobil zaryadlovchi qurilmasi (AZU) kirish kuchlanishi: 12–24 V
– Ishlash harorati: −20 °S ÷ +70 °S
– Saqlash harorati: −25 °S ÷ +75 °S
– O‘lchamlari: 165×78×39 mm (obyektiv bilan), vazni 205 g
– Mahkamlash usuli: 3M, so‘rg‘ich

Kafolat va foydalanish shartlari

Kafolat muddati

Ishlab chiqaruvchi mahsulotga sotilgan kundan boshlab 12 oylik kafolat muddatini belgilaydi, biroq mahsulot savdo tashkilotiga topshirilgan kundan boshlab 24 oydan oshmagan holda — qaysi muddat avvalroq tugasa, shu muddat amal qiladi.

Agar mahsulot sotilgan sanasini aniqlash imkoni bo‘lmasa, kafolat muddati mahsulot ishlab chiqarilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi mahsulotning xizmat muddatini 24 oy etib belgilaydi. Xizmat muddati mahsulot ishlab chiqarilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko‘rsatilgan. Ishlab chiqarilgan oy va yil 4 ta belgida ko‘rsatiladi. Masalan: NEOSW**0924**C0001 – SMARTWAY videoregistratori 2024-yil sentabr oyida ishlab chiqarilgan. Yoki ishlab chiqarilgan sana ochiq ko‘rinishda ham ko‘rsatilgan bo‘lishi mumkin.

Kafolat muddati davomida, nuqson ishlab chiqaruvchi aybi bilan yuzaga kelgan bo‘lsa, ishlab chiqaruvchi mahsulotdagi nuqsonlarni uni ta’mirlash yoki shunga o‘xshash mahsulotga almashtirish orqali bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

Kafolat shartlari

1. Ushbu kafolat quyidagi shartlarga rioya qilinganda amal qiladi: kafolat taloni model nomi, seriya raqami, otilgan sana va sotuvchi firma muhri ko‘rsatilgan holda to‘g‘ri va aniq to‘ldirilgan bo‘lishi, yoki qurilma xarid qilinganini tasdiqlovchi, unda qurilma modeli, seriya raqami, xarid sanasi va sotuvchi nomi ko‘rsatilgan boshqa hujjatlar mavjud bo‘lishi.
2. Kafolat davriy texnik xizmat ko‘rsatish, dasturiy ta’minotni o‘rnatish, mahsulotni sozlash, uskunani o‘rnatish va yechib olish (montaj/demontaj) ishlarini o‘z ichiga olmaydi.
3. Quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga kelgan nuqsonlarga ega mahsulotlar kafolatli ta’mirga qabul qilinmaydi:
– mexanik shikastlanishlar;
– foydalanish shartlariga rioya qilinmasligi yoki egasining noto‘g‘ri harakatlari;
– iste’molchi tomonidan saqlash va tashish qoidalarining buzilishi;
– tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong‘in, toshqin), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchi nazoratidan tashqaridagi boshqa sabablar, masalan elektr tarmog‘idagi kuchlanish sakrashlari va boshqalar;
– mahsulot ichiga begona buyumlar, suyuqliklar, hasharotlar kirib qolishi;
– vakolatli bo‘lmagan shaxslar tomonidan ta’mirlash yoki konstruktiv yoxud sxemotexnik o‘zgartirishlar kiritilishi.
4. Quyidagi hollarda kafolatli xizmat ko‘rsatish huquqi bekor qilinadi:
– ishlab chiqaruvchi yoki avtorizatsiyalangan servis markazi o‘rnatgan plombalar mavjud bo‘lmasa yoki buzilgan bo‘lsa;
– nosozlik mahsulotni yetkazib berish to‘plamiga kirmaydigan uskuna yoki dasturiy ta’minot bilan birga ishlatish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa, shuningdek mahsulotni mustaqil proshivka qilish yoki dasturiy ta’minotni mustaqil yangilash mahsulot ishlashida nosozlik yoki xatolarga olib kelgan bo‘lsa;
– mahsulot nuqsonlari kompyuter viruslari sababli yuzaga kelgan bo‘lsa;
– nuqsonlar mahsulotni nosoz uskunalar komplekti tarkibida ishlatish natijasida kelib chiqqan bo‘lsa;
5. Qurilmani sigaret yoqgich (prikurivatel)ga ulash uchun mo‘ljallangan quvvat simini kesish va uni avtomobilning bort tarmog‘iga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulash taqiqlanadi. Bu kafolatli xizmat ko‘rsatishni rad etishga olib keladi.
6. Mahsulotga kafolatli xizmat ko‘rsatish quyidagicha amalga oshiriladi:
– ishlab chiqarilgan va sotilgan mamlakat hududida hamda o‘sha mamlakat qonunchiligi qoidalariga muvofiq;
– mahsulot xarid qilingan mamlakatdagi savdo / vakolatli tashkilotlar va servis markazlari tomonidan.
7. Ushbu kafolat amaldagi qonunchilikda nazarda tutilgan iste’molchining qonuniy huquqlarini cheklamaydi.
8. Ishlab chiqaruvchi montaj qilish, xizmat ko‘rsatish, foydalanish bo‘yicha noto‘g‘ri harakatlar natijasida yuzaga kelgan, shuningdek uskunaning ishdan chiqishi yoki ishlamasligi bilan bog‘liq har qanday zararlar uchun javobgar emas
9. Faqat komplektdagi quvvat kabelidan foydalaning. Begona zaryadlovchi qurilma ishlatilsa qurilmaning ishlash qobiliyati buzilishi mumkin.
10. Saqlash va foydalanish harorati shartlariga rioya qiling. Qurilmaning uzoq vaqt quyosh ostida qolishiga yo‘l qo‘ymang.

11. Qattiq sovuqda, shuningdek avtomobil uzoq vaqt saqlanganda, qurilmani transport vositasi akkumulyatoridan uzib qo‘yish tavsiya etiladi.
12. Qurilmaning tushib ketishiga yoki siqilib qolishiga yo‘l qo‘ymang.
13. Yo‘l-transport hodisalarining oldini olish uchun avtomobilni boshqarish vaqtida qurilma bilan hech qanday amallarni bajarmang
14.Avtomobil salonini tozalash vaqtida qurilmani yechib qo‘ying, tozalovchi vosita qurilmaga tegib ketmasin, chunki bu tashqi ko‘rinish o‘zgarishiga yoki ishlashiga putur yetkazishi mumkin
15. Qurilmani xavfsizlik yostiqchasi ochiladigan joyga o‘rnatmang.
16.12–24 V kuchlanishdan foydalaning
17. Foydalanish vaqtida qurilmani hech narsa to‘smasin yoki yopib turmasin.
18. 3M skotchli mahkamlashning yopishqoq asosi bir martalik. Mahkamlashni old oynaga yopishtirishdan oldin to‘g‘ri o‘rnatish joyini tanlang.
19.Qurilma ishlayotgan paytda xotira kartasini chiqarmang, bu ma’lumotlar yo‘qolishi va qurilma buzilishiga olib kelishi mumkin.
20.Sifatli video yozib olish uchun qurilmaning ko‘rish maydoni cheklanmaganiga va kamera linzasi ifloslanmaganiga e’tibor bering.
21. Avtomobil haydash vaqtida qurilma mahkamlashi vibratsiyaga uchraydi, bu qurilma holatini siljitib yuborishi mumkin. E’tiborli bo‘ling va ishlatishdan oldin qurilma holatini tekshirib turing
22.Sun’iy yo‘ldoshlarni qidirish vaqti ob-havo sharoitlari, sutka vaqti, hudud relyefi hamda avtomobilning konstruktiv xususiyatlariga qarab uzayishi mumkin.
23. MicroSD kartani har ikki oyda bir marta formatlang, uning fayl tizimi shikastlanishining oldini olish uchun.
24.Ishlab chiqaruvchi faqat 10-sinf va undan yuqori xotira kartalaridan foydalanishni tavsiya qiladi. Tavsiya etilgan MicroSD karta sinfi — UHS-III, yozish tezligi kamida 40 Mbit/s. Soxtalardan ehtiyot bo‘ling!
25.Menyu bo‘limi bandlari proshivkaga qarab farq qilishi mumkin. O‘zgarishlar ro‘yxati va funksiyalar yangilanishi proshivkani yangilash bo‘yicha yo‘riqnomada keltiriladi.

Foydalanish shartlari

1.Qurilmani foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq to‘g‘ri o‘rnating.
2.Faqat komplektdagi quvvat kabelidan foydalaning. Boshqa zaryadlovchi qurilma ishlatilsa, qurilma ishlashi buzilishi mumkin.
3.Saqlash va foydalanish harorati sharoitlariga rioya qiling. Qurilmaning uzoq vaqt quyoshda qolishiga yo‘l qo‘ymang.
4.Kuchli sovuqlarda, shuningdek avtomobil uzoq muddat saqlanganda, videoregistratorni transport vositasi akkumulyatoridan uzib qo‘yish tavsiya etiladi.
5.Qurilmaning yiqilib ketishiga yoki siqilib qolishiga yo‘l qo‘ymang.
6.Yo‘l-transport hodisalarining oldini olish uchun avtomobilni boshqarish vaqtida qurilma bilan hech qanday amallarni bajarmang.
7.Avtomobil salonini tozalash vaqtida qurilmaga tozalash vositasi tegib ketmasligi uchun uni yechib qo‘ying, chunki bu tashqi ko‘rinishning o‘zgarishiga yoki ishlashining buzilishiga olib kelishi mumkin
8.Qurilmani xavfsizlik yostiqchasi ochiladigan joyga o‘rnatmang.
9.12–24 V kuchlanishdan foydalaning.
10.Foydalanish vaqtida hech narsa qurilmani to‘smasligi yoki yopib turmasligi kerak

11. 3M skotchli mahkamlash bir martalik. Mahkamlashni old oynaga yopishtirishdan oldin o‘rnatish joyini to‘g‘ri tanlang.
12.Qurilma ishlayotgan paytda xotira kartasini chiqarib olmang — bu ma’lumotlar yo‘qolishiga va qurilmaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin
13. Sifatli video yozish uchun qurilmaning ko‘rish maydoni cheklanmaganiga va kamera linzasi iflos emasligiga e’tibor bering. 14.Avtomobil haydash vaqtida mahkamlash qismi vibratsiyaga uchraydi, bu videoregistrator holatini siljitib yuborishi mumkin. Ehtiyot bo‘ling va foydalanishdan oldin qurilma holatini tekshirib turing.
15. MicroSD kartaning fayl tizimi shikastlanmasligi uchun uni har ikki oyda bir marta formatlab turing
16. Ishlab chiqaruvchi faqat 10-sinf va undan yuqori xotira kartalaridan foydalanishni tavsiya qiladi. Soxtalardan ehtiyot bo‘ling!
17.Menyu bo‘limlari proshivkaga qarab farq qilishi mumkin. O‘zgarishlar ro‘yxati va funksiyalar yangilanishi yangilash bo‘yicha yo‘riqnomada keltiriladi.
18. Videoregistratorni yangilashning asosiy usuli — MicroSD xotira kartasi orqali dasturiy ta’minotni yuklashdir. Agar boshqa usullar qo‘llab-quvvatlanmasa, yangilashni menyu orqali bajaring.

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dasturiy ta’minotini uning xalaqitlarga chidamliligini oshirish maqsadida doimiy ravishda takomillashtirib boradi.

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning komplektatsiyasi, texnik va dasturiy ta’minotiga bir tomonlama tartibda o‘zgartirishlar kiritish huquqini o‘zida saqlab qoladi.

Ishlab chiqaruvchi videoregistratorlar va radar-detektorlar ishlashini tartibga soluvchi barcha qonun va qoidalarga rioya qilishni tavsiya qiladi hamda uskunadan huquqiy me’yorlarni buzgan holda foydalanish uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi.

Qurilma noto‘g‘ri ishlagan taqdirda, servis markaziga, sotuvchiga yoki vakolatli tashkilotga murojaat qilishdan oldin qurilmaning dasturiy ta’minoti (proshivkasi)ni mustaqil ravishda yangilash zarur. Dasturiy ta’minotning eng so‘nggi versiyasini “Internet” tarmog‘idan: ***info.neoline.com/update***, manzili orqali olish (yuklab olish) mumkin.

Yangilash bo‘yicha yo‘riqnomani ham yuqorida ko‘rsatilgan manzildan olish mumkin. Dasturiy ta’minotni yangilash jarayonida qiyinchiliklar yuzaga kelsa, kompaniya saytida ko‘rsatilgan telefonlar orqali qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

“Internet” tarmog‘idagi manzil: ***info.neoline.com/support/ru***

Ishlab chiqaruvchi

Vegastar Co
Xitoy, Guangdong provinsiyasi, Shenchjen shahri, Bao’an tumani, Luyseyn 3-ko‘chasi, 25-uy, 518100
Xitoyda ishlab chiqarilgan

Importer, servis xizmat ko‘rsatish bo‘yicha vakolatli tashkilot va TR TS muvofiqlik sertifikati haqidagi ma’lumotlarni individual qadoqda ko‘ring.

Mumkin bo‘lgan muammolar va ularni bartaraf etish

Suratga olish va video yozib olish imkoni yo‘q
MicroSD kartada yetarli bo‘sh joy bor-yo‘qligini, shuningdek u bloklanmaganini tekshiring.

Yozib olish jarayonida o‘z-o‘zidan to‘xtab qolishi
Videofayllar hajmi katta bo‘lgani sababli faqat ishonchli ishlab chiqaruvchilarning kamida 10-sinf yuqori tezlikdagi MicroSD kartalaridan foydalaning.

Foto yoki videofaylni displeyda ko‘rish / ijro etishga uringanda «NOTO‘G‘RI FAYL» yozuvi paydo bo‘ladi
MicroSD kartadagi fayl tizimi xatosi sababli faylga yozuv yakunlanmagan. MicroSD kartani formatlang.

Tasvir xiralashgan
Obyektivda himoya plyonkasi yo‘qligini, shuningdek, kir yoki barmoq izlari bor-yo‘qligini tekshiring. Agar bo‘lsa, ish boshlashdan oldin obyektivni yumshoq mato bilan arting (obyektiv linzasi yuzasiga zarar yetkazmaslik uchun optika parvarishi uchun maxsus vositalardan foydalanish tavsiya etiladi).

Qotib qolish (displeyda tasvir yo‘q, tugmalar bosilishiga javob bermaydi)
Qurilmani majburan qayta ishga tushirish uchun RESET tugmasini bosing.