
NEOLINE

WOWCAM Wi-Fi

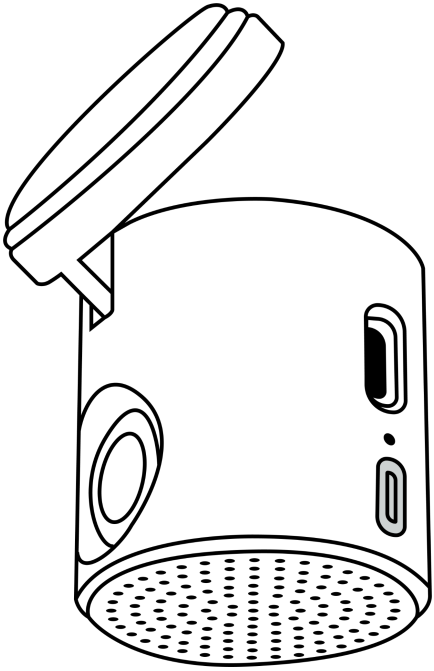

Foydalanuvchi uchun qo‘llanma

3.5-versiya

Navigatsiya

Ishni boshlashdan oldingi tavsiyalar....3
Komplektatsiya....3
Qurilma va tugmalar tavsifi....4
Indikatsiya tavsifi....5
O'rnatish tavsifi....5
MicroSD xotira kartasini tanlash va undan foydalanish....6
Neoline Connect mobil ilovasi....6
    Neoline Connect ilovasi orqali fayllarni yuklab olish....6
Yozib olish rejimlari....8
Dasturiy ta'minot yangilanishi....9
    Xotira kartasi yordamida yangilash....9
    Neoline Connect ilovasi yordamida yangilash....10
Xususiyatlar....10
Kafolat va foydalanish shartlari....10
    Kafolat muddati....10
    Kafolat shartlari....11
    Foydalanish shartlari....12
    Ishlab chiqaruvchi....13
Mumkin bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etish....13

Texnik qo‘llab-quvvatlash xizmati

Savollar tug‘ildimi? Texnik qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Qo‘llab-quvvatlash xizmati **ish kunlari Moskva vaqti bilan 10:00 dan 18:00 gacha** javob beradi.

Перейти на сайт
info.neoline.com/support

Написать в Telegram
@neolinesupport

Написать в WhatsApp
+7 925 895-16-61

Belgilashlar

! — muhim ma’lumot

— foydalanish bo‘yicha maslahatlar

Ishni boshlashdan oldingi tavsiyalar

Qurilmada o‘rnatilgan proshivka versiyasining dolzarbligini tekshirish zarur. Uni ***info.neoline.com/update***, saytidagi mavjud versiyalar bilan taqqoslang, ro‘yxatdan qurilmangiz modelini tanlang.


! Old kamera to‘g‘ri holatda tanlanganiga ishonch hosil qiling. Zarurat bo‘lsa, Neoline Connect mobil ilovasi orqali smartfon ekranidagi onlayn translyatsiya tasviriga qarab kamerani sozlang. Videoregistratorni orqa ko‘rish oynasi mahkamlash joyi hududida yoki uning ortida joylashtirish tavsiya etiladi. Obyektivni shunday yo‘naltiringki, kamera tasvirni 30% osmon / 70% yo‘l va kapot nisbatida qamrab olsin.

Kamerani maksimal ko‘rish burchagini ta’minlaydigan qilib o‘rnating. QURILMANI ko‘rish maydonini to‘sib, transport vositasini boshqarish xavfsizligini kamaytirishi mumkin bo‘lgan joyga o‘rnatish TAQIQLANADI.

Komplektatsiya

1. Neoline WOWCAM Wi-Fi videoregistratori	2. 3M skotchli mahkamlash moslamasi
3. Avtomobil rozetkasiga quvvat kabeli (DC 12 V)	4. Foydalanuvchi uchun qo‘llanma
5. Montaj komplekti	

Qurilma va tugmalar tavsifi

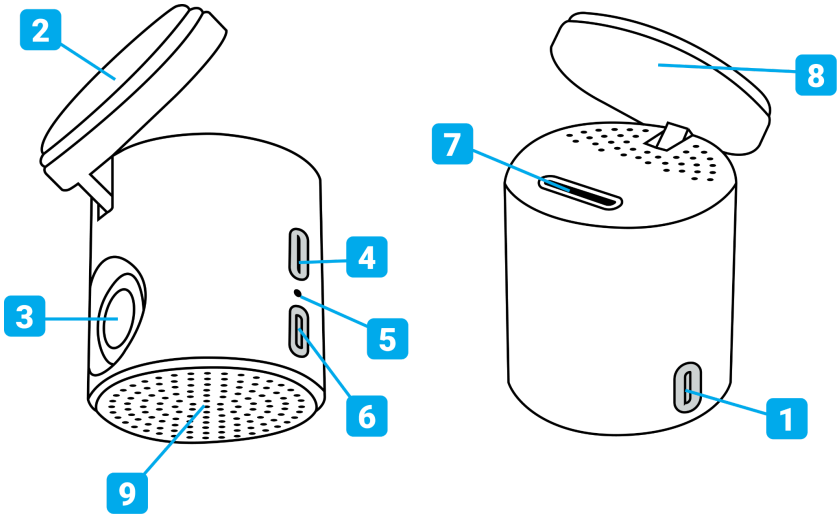


1. Yozib olishni yoqish tugmasi
2. Yelimli asos
3. Kamera
4. Type-C quvvat porti
5. Ishlash indikatori
6. Boshqaruv tugmasi
7. Xotira kartasi sloti
8. Mahkamlash moslamasi
9. Mikrofon, dinamik

Qanday faollashtiriladi	Funksiya
Boshqaruv tugmasini (6) 3 soniya bosib turish	**Qurilmani o‘chirish**
Boshqaruv tugmasini (6) 1 marta bosish	**Wi-Fi ni yoqish/o‘chirish**
Mikrofonni yoqish tugmasini (1) 1 marta bosish	**Mikrofonni yoqish/o‘chirish**
Boshqaruv tugmasini (6) 3 marta bosish	**SD-kartani formatlash**
Boshqaruv tugmasini (6) 5 marta bosish	**Sozlamalarni tiklash**
Boshqaruv tugmasini (6) 10 soniya bosib turish	**Tiklash va qayta ishga tushirish**

Indikatsiya tavsifi

Yorug‘lik indikatsiyasi	Ishlash holati
Yashil, doimiy	**Xotira kartasiga yozib olinmoqda**
Moviy, doimiy	**Masofaviy kirish. Yozib olish to‘xtatilgan**
Qizil, doimiy	**Yoqish yoki xotira kartasi xatosi**
Yashil, miltillash	**Favqulodda yozib olish (G-Sensor)**
Moviy, miltillash	**Yangilash, tiklash, formatlash**
Yashil, so‘nib borish	**Yozib olish vaqtida Wi-Fi yoqilgan**

O‘rnatish tavsifi

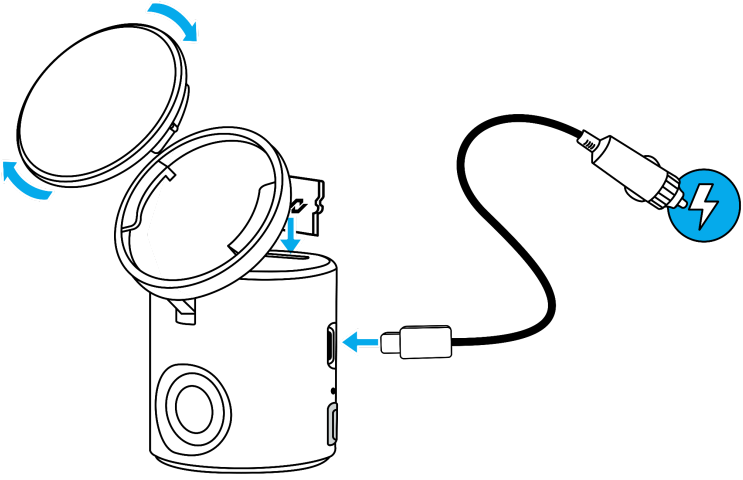

Qurilmani shunday joylashtiringki, u old oynaning markazida va orqa ko‘rish oynasidan biroz pastroqda bo‘lsin, pastki ish indikatori yopilib qolmasin, yoki oynaning yon tomoniga o‘rnating. Bunday o‘rnatish old oynada minimal joy egallaydi, yo‘lni ko‘rishga xalaqit bermaydi, qurilma haydovchiga bevosita yaqin bo‘ladi.

MicroSD xotira kartasini tanlash va undan foydalanish

Video va foto saqlash uchun MicroSD karta kerak (komplektga kirmaydi). Quyidagi talablarga mos keladigan brend xotira kartalaridan foydalaning:

– UHS-I protokoli qo‘llab-quvvatlanadigan, kamida 10-sinf MicroSD
– sig‘imi 16 GB dan 128 GB gacha

Soxtalashtirilgan mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling!

SD-kartadan foydalanishdan oldin qo‘llaringiz toza va quruq ekanligiga ishonch hosil qiling. Karta ishlab chiqaruvchisining ish harorati diapazoni bo‘yicha tavsiyalari va boshqa muhim ma’lumotlar bilan tanishing.

SD-kartaning ish ko‘rsatkichlarini optimal holatda saqlash uchun uni qurilmada muntazam formatlab turing. **Formatlash vaqtida kartadagi barcha fayllar o‘chirib tashlanadi!**

Neoline Connect mobil ilovasi

1. Ilovalar do‘konidan Neoline Connect ilovasini yuklab oling:

Скачать App Store **Скачать Google Play**

2. Registratorda Wi-Fi’ni boshqaruv tugmasini qisqa bosish orqali yoqing
3. Smartfonda Wi-Fi tarmog‘ini qidiring: **Neoline_WowCam_XXXX.** Standart parol: **1234567890**
4. Ilovani ishga tushiring va ulanishni boshlang.

Yangi parol 9 ta belgidan iborat bo‘lishi kerak. Parolda bir vaqtning o‘zida raqamlar va harflar ishlatilishi kerak.

Neoline Connect ilovasi orqali fayllarni yuklab olish

1. Neoline qurilmasini yoqing.
2. Neoline qurilmangizda Wi-Fi ulanishini yoqing. Yoqish bo‘yicha batafsil ko‘rsatmalar model bilan birga keladigan yo‘riqnomada mavjud. Shuningdek, yo‘riqnoma faylini **neoline.ru** saytidagi qurilma sahifasida **«DOKUMENTATSIYA»** bo‘limidan ham yuklab olish mumkin.
3. Smartfoningizning Wi-Fi sozlamalari menyusi orqali **Neoline_WowCam_XXXXXX** tarmog‘iga mos parolni kiritib ulang. Standart parol: **«1234567890»**.
4. **Neoline Connect** ilovasiga o‘ting va ilovadagi logotipni bosib qurilmaga ulang.
5. Ekranning pastki qismidagi «**Video yuklab olish**» bo‘limiga o‘ting.
6. Yuqorida kerakli fayl turi bo‘yicha yorliqni tanlang — «**Video**» yoki «**Foto**».
7. **«Video» bo‘limidan yuklab olish** uchun avval yuqoridan kerakli fayl turini tanlang: **«Asosiy»,«Parkovka»** yoki **«Favqulodda»**.

8. Bir yoki bir nechta faylni yuklab olish uchun o‘ng yuqori burchakdagi **«Tanlash»** tugmasini bosing. Kerakli videofayllarni belgilang va chap pastki burchakdagi **«Yuklab olish»** tugmasiga teging (pastga yo‘naltirilgan strelka belgisi).
9. Bitta videofaylni yuklab olish uchun uni ilovada ochish (ko‘rishni ishga tushirish) mumkin, so‘ng displeyning pastki qismidagi **«Pastga strelkali smartfon»** tugmasini bosing.
10. **«Foto» bo‘limidan bir yoki bir nechta faylni yuklab olish** uchun o‘ng yuqori burchakdagi «Tanlash» tugmasini bosing. Kerakli suratlarni belgilang va chap pastki burchakdagi «Yuklab olish» tugmasiga teging (pastga yo‘naltirilgan strelka belgisi).
11. «Foto» bo‘limidan bitta faylni yuklab olish uchun — 9-bandga qarang.

Keyingi harakatlar smartfon yoki planshetingizda ishlatilayotgan operatsion tizimga bog‘liq!

Android

11-band bajarilgandan so‘ng fayllar ilovaning xotirasiga yuklab olinadi, ammo hali smartfonning **«Galereya»** sida mavjud bo‘lmaydi.

12. Для скачивания видеороликов в **«Галерею»** смартфона вернитесь в главное меню приложения, нажмите кнопку скачанных файлов (значок расположен внизу по центру). Затем перейдите в раздел **«Видео»**, выберите необходимый файл и нажмите кнопку **«Смартфон со стрелкой вниз на экране»** в нижней части экрана.
13. Для скачивания фотографий в **«Галерею»** смартфона вернитесь в главное меню приложения, нажмите кнопку скачанных файлов (значок расположен внизу по центру). Затем перейдите в раздел **«Фото»**, выберите необходимый файл и нажмите кнопку **«Смартфон со стрелкой вниз на экране»** в нижней части экрана.

Apple iOS

11-band bajarilgandan so‘ng fayllar ilovaning xotirasiga va smartfonning **«Galereya»** siga yuklab olinadi. Agar fayllar **«Galereya»** da mavjud bo‘lmasa:

14. Videoroliklarni smartfonning **«Galereya»** siga yuklab olish uchun ilovaning asosiy menyusiga qayting, yuklab olingan fayllar tugmasini bosing (belgi pastda o‘rtada joylashgan). So‘ng **«Video»** bo‘limiga o‘ting, kerakli faylni tanlang, ekranning pastki qismida o‘rtada joylashgan **«Ulashish»** tugmasini bosing. Ochilgan menyuda **«Videoni saqlash»** tugmasini bosing.
15. Fotosuratlarni smartfonning **«Galereya»** siga yuklab olish uchun ilovaning asosiy menyusiga qayting, yuklab olingan fayllar tugmasini bosing (belgi pastda o‘rtada joylashgan). So‘ng **«Foto»** bo‘limiga o‘ting, kerakli faylni tanlang, ekranning pastki qismida o‘rtada joylashgan **«Ulashish»** tugmasini bosing. Ochilgan menyuda **«Videoni saqlash»** tugmasini bosing.

Yozib olish rejimlari

Tsiklik yozib olish rejimi


Standart holatda yoqilgan. Ma’lum uzunlikdagi videofayllarni yaratish uchun mo‘ljallangan. Xotira kartasi to‘lganda eski fayllar avtomatik ravishda yangilari bilan almashtiriladi. Tsiklik yozib olish rejimida olingan videolar Normal papkasida saqlanadi.

Parkovka rejimida yozib olish

Parkovka rejimini faollashtirish uchun фирменный kabelni ulash kerak (komplektga kirmaydi), dvigatel **o‘chirilgan paytda ikki rejimdan birini faollashtirishga imkon beradi — TimeLapse yoki favqulodda yozib olish.**

Parkovka rejimida tsiklik yozib olish mavjud emas.

Quyida ko'rsatilganidek maxsus kabeldan ulang. Agar noto'g'ri ulangan bo'lsa, funksiya ishlamaydi!

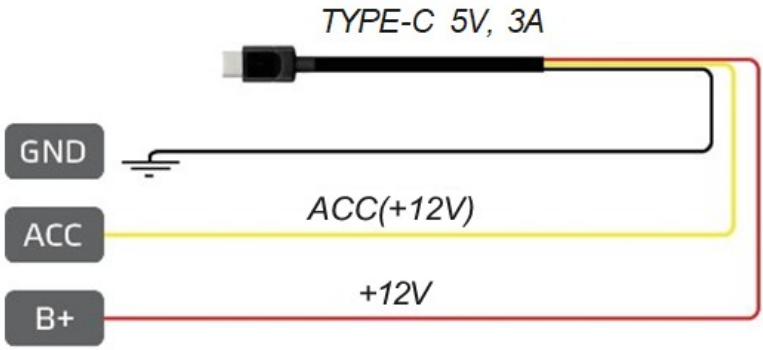

Qayerda: GND – mashinaning massasi, ACC – dvigatel ishlayotganda ta'minlanadigan quvvat, +12V – akkumulyatordan keladigan quvvat.

Iltimos, quvvat kabelini uzish uchun minimal kuchlanish chegarasiga e'tibor bering. Ushbu kabel uchun minimal uzish chegarasi 11,6 V. Agar ushbu parametrlar sizning transport vositangiz uchun muhim bo'lsa, quvvat kabelidan foydalanishni tavsiya etmaymiz. Avtomobilingiz akkumulyatori bilan mosligini oldindan tekshirib ko'ring.

Ishlab chiqaruvchi ushbu kabelni 3 yildan oshmaydigan akkumulyatorli avtomobillarda ishlatishni tavsiya etadi.

Favqulodda yozib olish

AG-sensor ishga tushganda (to'satdan tezlashish, tormoz berish) yoki to'qnashuv yuz berganda avtomatik ravishda faollashadi. Ushbu fayllar xotira kartasidagi EVENT papkasida saqlanadi, ammo boshqa zudlik bilan yozib olingan fayllar bilan ustma-ust yozib qo'yilishi mumkin.

Qayta yozib yuborilgan fayllarni tiklab bo‘lmaydi. Yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lganda yozib olishni to‘xtatib, kerakli yozuvlarni telefon yoki kompyuterga saqlash tavsiya etiladi.

Dasturiy ta'minot yangilanishi

Qurilma bilan ishlashni boshlashda dasturiy ta’minotni yangilash tavsiya etiladi. Ishlab chiqaruvchi yangilashning ikki usulini taqdim etadi — xotira kartasi orqali yoki **Neoline Connect** ilovasi orqali.

Yangilash vaqtida kontaktni o‘chirmang va qurilmadagi tugmalarni bosmang — bu yangilash jarayonida xatolikka va qurilmaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Xotira kartasi yordamida yangilash

1. neoline.ru saytining «Yangilanishlar» bo‘limidan amaldagi proshivkani yuklab oling

Скачать обновление

2. Yuklab olingan arxiv tarkibini o‘zingizga qulay bo‘lgan papkaga yoki ish stoliga chiqaring: arxivni oching va «Chiqarish...» tugmasini bosing.
3. Oynaning o‘ng qismida «Ish stoli»ni tanlang, so‘ng «OK»ni bosing.
4. Yuklab olingan arxivdagi barcha fayllarni xotira kartasiga nusxa ko‘chiring: FW_3513.bin..

Fayllar nomlarini o‘zgartirmang!

---

5. Xotira kartasini WOWCAM’ga joylang.
6. WOWCAM’ni prikurivatel uyasiga ulang — qurilmani yangilash jarayoni boshlanadi. LED ko‘k rangda miltillaydi.
7. Agar yangilanish boshlanmasa, xotira kartasini formatlang: buning uchun boshqaruv tugmasini 3 marta bosing, so‘ng 4-qadamga qayting.
8. Proshivka yangilangani Neoline Connect ilovasida tekshiriladi.
9. Yangilashdan so‘ng xotira kartasini boshqaruv tugmasini uch marta bosish orqali yoki Neoline Connect ilovasi sozlamalarida formatlash tavsiya etiladi.

Neoline Connect ilovasi yordamida yangilash

1. Qo'llanmaning "Neoline Connect mobil ilovasi" bo'limidagi ilovani ulash bo'yicha yo'riqnomadan foydalaning
2. "Yangilash" bo'limini bosing va agar sizda dasturiy ta'minotning eng so'nggi versiyasi o'rnatilmagan bo'lsa, yangilashni ishga tushiring.
3. Dasturiy ta'minot fayllari yuklab olinishi va qurilmaga uzatilishini kuting.
4. Qurilma avtomatik tarzda yangilanishni boshlaydi, so'ng avtomatik ravishda qayta ishga tushadi.
5. Yangilashdan so'ng xotira kartasini boshqaruv tugmasini uch marta bosish orqali yoki Neoline Connect ilovasi sozlamalarida formatlash tavsiya etiladi.

! Yangilanish tugaguncha kuting, qurilmani quvvat manbaidan uzmang!

Xususiyatlar

– Kontentni boshqarish uchun Wi-Fi
– O'lchamlari 1920×1080 (30 k/s)
– Ko'rish burchagi 140°, aperturasi F/2.1
– Yozib olish formati MP4
– 128 GB gacha MicroSD kartani qo'llab-quvvatlaydi
– Kirish kuchlanishi DC 5 V, 1,5 A
– Ishlash harorati: -20° dan +65°S gacha
– Saqlash harorati: -30° dan +80°S gacha
– O'lchamlari 39×36×36 mm, vazni 40 g
– Superkondensator

Kafolat va foydalanish shartlari

Kafolat muddati

Ishlab chiqaruvchi mahsulotga sotilgan kundan boshlab 12 oy kafolat muddatini belgilaydi, biroq mahsulot savdo tashkilotiga topshirilgan kundan boshlab 18 oydan oshmaydi — qaysi muddat avvalroq tugasa, o'sha muddat qo'llaniladi.

Agar mahsulotning sotilgan sanasini aniqlash imkoni bo'lmasa, kafolat muddati mahsulot ishlab chiqarilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi mahsulotning xizmat muddatini 24 oy etib belgilaydi. Xizmat muddati mahsulot ishlab chiqarilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'rsatilgan. Ishlab chiqarilgan oy va yil «K» yoki «C» harfidan oldingi 4 ta belgida ko'rsatiladi. Masalan: NEOWOW0124C3500. Yoki ishlab chiqarilgan sana aniq ko'rinishda alohida ko'rsatilgan bo'lishi mumkin.

Kafolat muddati davomida ishlab chiqaruvchi nuqson ishlab chiqaruvchi aybi bilan yuzaga kelgan bo‘lsa, mahsulotdagi nuqsonlarni uni ta’mirlash yoki xuddi shunday mahsulotga almashtirish orqali bepul bartaraf etishni o‘z zimmasiga oladi.

Kafolat shartlari

1. Ushbu kafolat quyidagi shartlarga rioya qilinganda amal qiladi: kafolat taloni model nomi, seriya raqami, sotilgan sana va sotuvchi firma muhri ko‘rsatilgan holda to‘g‘ri va aniq to‘ldirilgan bo‘lishi, yoki qurilma xarid qilinganini tasdiqlovchi, unda qurilma modeli, seriya raqami, xarid sanasi va sotuvchi nomi ko‘rsatilgan boshqa hujjatlar mavjud bo‘lishi.
2. Kafolat davriy texnik xizmat ko‘rsatish, dasturiy ta’minotni o‘rnatish, mahsulotni sozlash, uskunani o‘rnatish va yechib olish (montaj/demontaj) ishlarini o‘z ichiga olmaydi.
3. Quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga kelgan nuqsonlarga ega mahsulotlar kafolatli ta’mirga qabul qilinmaydi:
– mexanik shikastlanishlar;
– foydalanish shartlariga rioya qilinmasligi yoki egasining noto‘g‘ri harakatlari;
– iste’molchi tomonidan saqlash va tashish qoidalarining buzilishi;
– tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong‘in, toshqin), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchi nazoratidan tashqaridagi boshqa sabablar, masalan elektr tarmog‘idagi kuchlanish sakrashlari va boshqalar;
– mahsulot ichiga begona buyumlar, suyuqliklar, hasharotlar kirib qolishi;
– vakolatli bo‘lmagan shaxslar tomonidan ta’mirlash yoki konstruktiv yoxud sxemotexnik o‘zgartirishlar kiritilishi.
4. Quyidagi hollarda kafolatli xizmat ko‘rsatish huquqi bekor qilinadi:
– ishlab chiqaruvchi yoki avtorizatsiyalangan servis markazi o‘rnatgan plombalar mavjud bo‘lmasa yoki buzilgan bo‘lsa;
– nosozlik mahsulotni yetkazib berish to‘plamiga kirmaydigan uskuna yoki dasturiy ta’minot bilan birga ishlatish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa, shuningdek mahsulotni mustaqil proshivka qilish yoki dasturiy ta’minotni mustaqil yangilash mahsulot ishlashida nosozlik yoki xatolarga olib kelgan bo‘lsa;
– mahsulot nuqsonlari kompyuter viruslari sababli yuzaga kelgan bo‘lsa;
– nuqsonlar mahsulotni nosoz uskunalar komplekti tarkibida ishlatish natijasida kelib chiqqan bo‘lsa;
5. Qurilmani sigaret yoqgich (prikurivatel)ga ulash uchun mo‘ljallangan quvvat simini kesish va uni avtomobilning bort tarmog‘iga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulash taqiqlanadi. Bu kafolatli xizmat ko‘rsatishni rad etishga olib keladi.
6. Mahsulotga kafolatli xizmat ko‘rsatish quyidagicha amalga oshiriladi:
– ishlab chiqarilgan va sotilgan mamlakat hududida hamda o‘sha mamlakat qonunchiligi qoidalariga muvofiq;
– mahsulot xarid qilingan mamlakatdagi savdo / vakolatli tashkilotlar va servis markazlari tomonidan.
7. Ushbu kafolat amaldagi qonunchilikda nazarda tutilgan iste’molchining qonuniy huquqlarini cheklamaydi.
8. Ishlab chiqaruvchi montaj qilish, xizmat ko‘rsatish, foydalanish bo‘yicha noto‘g‘ri harakatlar natijasida yuzaga kelgan, shuningdek uskunaning ishdan chiqishi yoki ishlamasligi bilan bog‘liq har qanday zararlar uchun javobgar emas.
9. Faqat komplektdagi quvvat kabelidan foydalaning. Begona zaryadlovchi qurilma ishlatilsa, qurilmaning ishlash qobiliyati buzilishi mumkin.
10. Saqlash va foydalanish harorati shartlariga rioya qiling. Qurilmaning uzoq vaqt quyosh ostida qolishiga yo‘l qo‘ymang.

11. Qattiq sovuqda, shuningdek avtomobil uzoq vaqt saqlanganda, qurilmani transport vositasi akkumulyatoridan uzib qo‘yish tavsiya etiladi.
12. Qurilmaning tushib ketishiga yoki siqilib qolishiga yo‘l qo‘ymang.
13. Yo‘l-transport hodisalarining oldini olish uchun avtomobilni boshqarish vaqtida qurilma bilan hech qanday amallarni bajarmang.
14. Avtomobil salonini tozalash vaqtida qurilmani yechib qo‘ying, tozalovchi vosita qurilmaga tegib ketmasin, chunki bu tashqi ko‘rinish o‘zgarishiga yoki ishlashiga putur yetkazishi mumkin.
15. Qurilmani xavfsizlik yostiqchasi ochiladigan joyga o‘rnatmang.
16. 12–24 V kuchlanishdan foydalaning.
17. Foydalanish vaqtida qurilmani hech narsa to‘smasin yoki yopib turmasin.
18. 3M skotchli mahkamlashning yopishqoq asosi bir martalik. Mahkamlashni old oynaga yopishtirishdan oldin to‘g‘ri o‘rnatish joyini tanlang.
19. Qurilma ishlayotgan paytda xotira kartasini chiqarmang, bu ma’lumotlar yo‘qolishi va qurilma buzilishiga olib kelishi mumkin.
20. Sifatli video yozib olish uchun qurilmaning ko‘rish maydoni cheklanmaganiga va kamera linzasi ifloslanmaganiga e’tibor bering.
21. Avtomobil haydash vaqtida qurilma mahkamlashi vibratsiyaga uchraydi, bu qurilma holatini siljitib yuborishi mumkin. E’tiborli bo‘ling va ishlatishdan oldin qurilma holatini tekshirib turing.
22. MicroSD kartani har ikki oyda bir marta formatlang, uning fayl tizimi shikastlanishining oldini olish uchun.
23. Ishlab chiqaruvchi faqat 10-sinf va undan yuqori xotira kartalaridan foydalanishni tavsiya qiladi. Tavsiya etilgan MicroSD karta sinfi — UHS-III, yozish tezligi kamida 40 Mbit/s. Soxtalardan ehtiyot bo‘ling!
24. Menyu bo‘limi bandlari proshivkaga qarab farq qilishi mumkin.
O‘zgarishlar ro‘yxati va funksiyalar yangilanishi proshivkani yangilash bo‘yicha yo‘riqnomada keltiriladi.

Foydalanish shartlari

1. Kafolatli xizmat ko‘rsatish shartlari bilan tanishib chiqing.
2. Mahsulotning iste’molchi xususiyatlarini yaxshilash maqsadida ishlab chiqaruvchi mahsulotning dasturiy ta’minotiga (shuningdek, yangi qurilmalarning element bazasiga ham) texnik takomillashtirishlar kiritish huquqini o‘zida qoldiradi. Buning natijasida qurilma ishlash algoritmlarida, mahsulotning dastlabki xususiyatlarini yomonlashtirmagan holda, o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin. Dasturiy ta’minotning yangi relizlari va qurilma ishlashidagi dolzarb o‘zgarishlar haqidagi ma’lumotlar internetdagi: ***info.neoline.com/support/ru*** axborot resursida mavjud bo‘ladi
3. Videoregistrator yoqilgan paytda xotira kartasini o‘rnatmang va chiqarmang. Aks holda qurilma va yozib olingan videofayllar shikastlanishi mumkin.
4. Yozib olishdagi uzilishlar va tasvirning kechikishini oldini olish uchun faqat UHS-III protokoli qo‘llab-quvvatlanadigan, kamida 10-sinf yuqori sifatli MicroSD kartalardan foydalaning.
5. Maksimal yozib olish sifati (siqish) ishlatilganda MicroSD karta uchun minimal tavsiya etiladigan sinf — UHS-III, yozish tezligi kamida 40 Mbit/s bo‘lishi kerak.
6. 64 GB dan 128 GB gacha bo‘lgan xotira kartalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Qurilma komplektdagi aksessuarlar bilan ishlatilishi kerak.
7. Mahsulotni olov yoki namlik ta’siriga, shuningdek kimyoviy faol moddalar (benzin, erituvchi, reagentlar va h.k.) ta’siriga duchor qilmang.

8. Mahsulotni qismlarga ajratish yoki modifikatsiya qilish taqiqlanadi. Neoline kompaniyasi ma'lumotlar yo'qolishi va/yoki foydalanuvchiga yoki uchinchi tomonga qurilmadan yoki dasturiy ta'minotdan noto'g'ri foydalanish, noto'g'ri o'rnatish, komplektga kirmaydigan aksessuarlardan foydalanish natijasida yetkazilgan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita zarar uchun javobgar emas.
9. DIQQAT! Ayrim avtomobillarda 12V rozetkaga quvvat kontakt o'chirilgan holatda ham beriladi. Akkumulyator razryad bo'lib qolmasligi uchun qurilmani avtomobil tarmog'idan uzib qo'yish tavsiya etiladi.

Ishlab chiqaruvchi oldindan ogohlantirmasdan qurilmaning komplektatsiyasi, texnik va dasturiy ta'minotiga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi

Ishlab chiqaruvchi videoregistratorlar va radar-detektorlar ishlashini tartibga soluvchi barcha qonun va qoidalarga rioya qilishni tavsiya etadi hamda uskunani huquqiy me'yorlarni buzgan holda ishlatish uchun javobgar emas.

Qurilma noto'g'ri ishlagan taqdirda servis markaziga, sotuvchiga yoki vakolatli tashkilotga murojaat qilishdan oldin qurilmaning dasturiy ta'minoti (proshivkasi)ni mustaqil ravishda yangilash zarur. Dasturiy ta'minotning eng so'nggi versiyasini «Internet» tarmog'ida: ***info.neoline.com/update***, manzili orqali olish (yuklab olish) mumkin.

Yangilash bo'yicha yo'riqnomani ham yuqorida ko'rsatilgan manzildan olish mumkin. Dasturiy ta'minotni yangilash jarayonida qiyinchiliklar yuzaga kelsa, kompaniya saytida ko'rsatilgan telefonlar orqali qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'lanish kerak.

«Internet» tarmog'idagi manzil: ***info.neoline.com/support/ru***

Ishlab chiqaruvchi

Vegastar Co
Bao'an, 25 Luyxian 3-ko'chasi, Shenchjen shahri, Guangdong viloyati, 518100, Xitoy.
Xitoyda ishlab chiqarilgan
Import qiluvchi, servis xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli tashkilot, TR TSga muvofiqlik sertifikati haqidagi ma'lumotlarni individual qadoqda ko'ring.

Mumkin bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etish

Suratga olish va video yozib olish imkoni yo'q
MicroSD kartada yetarli bo'sh joy bor-yo'qligini, shuningdek u bloklanmaganini tekshiring.

Yozib olish jarayonida o'z-o'zidan to'xtab qolishi
Videofayllar hajmi katta bo'lgani sababli faqat ishonchli ishlab chiqaruvchilarning kamida 10-sinf yuqori tezlikdagi MicroSD kartalaridan foydalaning.

Foto/videofaylni ko'rish / ijro etishga uringanda displeyda xatolik haqida xabar chiqadi
MicroSD kartadagi fayl tizimi xatosi sababli faylga yozib olish yakunlanmagan. MicroSD kartani formatlang.

Tasvir xiralashgan

xiralashganObyektivda himoya plyonkasi yo‘qligini, shuningdek, kir yoki barmoq izlari bor-yo‘qligini tekshiring. Agar bo‘lsa, ish boshlashdan oldin obyektivni yumshoq mato bilan arting (obyektiv linzasi yuzasiga zarar yetkazmaslik uchun optika parvarishi uchun maxsus vositalardan foydalanish tavsiya etiladi).

Qotib qolish (displeyda tasvir yo‘q, tugmalar bosilishiga javob bermaydi)

Qurilmani majburan qayta ishga tushirish uchun RESET tugmasini bosing.